


Краткая инструкция по эксплуатации Multi Dog PET900B

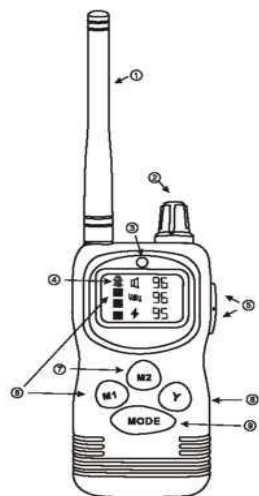

1. Антенна
2. Ручка настройки
3. Индикатор
4. ЖК-дисплей
5. Кнопки +/- (больше/меньше)
6. Группа памяти
7. Установка памяти
8. Кнопка отправки
9. Кнопка режима (Mode)

- Уровень 0-99
- Режим звукового сигнала
- Режим вибрации
- Электростатический режим
- Память 1-2-3
- Индикатор разряда аккумуля.

Режим «Звук» - в этом режиме ресивер на ошейнике дает звуковой сигнал, уровень звука регулируется от 0 до 99 нажатием кнопок +/- (больше/меньше).

Режим **вибрации**: в этом режиме ресивер будет вибрировать уровень вибраций регулируется от 0 до 99 нажатием кнопок +/- (больше/меньше).

Режим **эл.статического воздействия**: в этом режиме ресивер оказывает эл.стат. воздействие, интенсивность регулируется нажатием кнопок +/- от 0 до 99.

1,2,3 – это группы памяти, в которых хранятся данные о настройках уровней звука, вибрации и электростатического воздействия (переключаются кнопкой M1).

Индикатор низкого заряда аккумуля. отображается на ЖК-экране справа внизу.

Кнопки +/- (больше/меньше) – кнопки уровня интенсивности звука, вибраций и эл.стат. воздействия. **Кнопка M1** – позволяет переключаться между группами воздействий с настроенными режимами (звука, вибрации и эл.стат. воздействия). **Кнопка режима Mode** для выбора и изменения кнопками +/- настроек звука, вибрации или эл.стат. воздействия. **Кнопка M2** сохраняет настройки. **Кнопка Y** служит для управления собакой с помощью выбранных настроек.

Ресивер ошейника:

Кнопка ON/OFF для вкл/выкл. ресивера и кодирования. **Световой индикатор**: горит красным при зарядке аккумулятора; зеленым - когда аккумулятор полностью заряжен; мигает раз в 4 сек. в режиме ожидания. **После включения** ресивера на ошейнике **нажмите и удерживайте** кнопку **ON/OFF** в течение 5 секунд, чтобы включить режим кодирования (пока не замигает зеленый индикатор).

Энергосбережение: ресивер ошейника перейдет в режим глубокого сна при отсутствии действий с ним в течение 5 минут. Любое движение активирует ресивер.

Пульт перейдет в режим **ожидания** при отсутствии действий в течение 2 минут и

перейдет в режим **глубокого сна** через 2 минуты бездействия. Нажатие любой кнопки в режиме **ожидания** активирует Пульт. Чтобы включить Пульт из режима **глубокого сна**, нажмите и удерживайте кнопку Mode (режим) в течение 5 секунд.

Литиевый (LiP) аккумулятор ресивера напряжением 3,7 В емкостью 240 мАч.

Подготовка дистанционного Пульты

Снимите крышку на задней части Пульты и установите батарею (типа Крона, 9V), соблюдая правильную полярность контактов. Когда необходимо будет заменить батарею, в правой нижней части ЖК-экрана появится символ

Использование дистанционного Пульты

Включите Пульт, удерживая кнопку выбора режима **Mode** в течение 5 секунд.

Выберите канал с помощью переключателя, расположенного сверху (справа от антенны). Используется 3 канала для обучения до 3 собак. Нажмите кнопку M1 для выбора **группы памяти**. Установите требуемый **режим** нажатием кнопки выбора режима **Mode**. Кнопками +/- на правой стороне пульта установите уровни звука, вибрации или эл.стат. воздействия. Нажмите кнопку M2 для сохранения настроек в память (всего 3 группы памяти для каждого из каналов). Нажмите кнопку отправки сигнала **Y** для проверки установок.

Подготовка ресивера в ошейнике

1. Для включения ресивера в ошейнике нажмите кнопку **ON/OFF**, после звукового сигнала загорится зеленый светодиодный индикатор и будет мигать каждые 4 секунды, теперь ресивер находится в рабочем режиме. 2. Извлеките резиновую вставку и вставьте зарядный штекер в зарядное отверстие. 3. Подключите зарядное устройство в сеть электропитания. 4. Загорится красный индикатор. 5. Первый раз заряжайте ресивер ошейника **не менее 6 часов**. 6. Когда аккумулятор зарядится, красный светодиодный индикатор станет зеленым. 7. Вставьте резиновую вставку для защиты зарядного отверстия от пыли и влаги. 8. Если требуется зарядить аккумулятор, ресивер выдаст 20-сек. звуковой сигнал.

Кодирование Пульты и ресивера ошейника

1. Включите Пульт, удерживая кнопку выбора режима Mode в течение 5 секунд.

Выберите верхним переключателем канал 1, 2 или 3. Включите ресивер ошейника и, как только услышите один звуковой сигнал из ресивера, нажмите кнопку Y на Пульты (надо нажать кнопку "Y" в течение 10 сек.). Из ресивера ошейника прозвучит 2-й звуковой сигнал, что означает успешное кодирование. Для 2-го и 3-го ресивера на ошейниках выберите 2 или 3 канал и повторите кодирование.

ООО Антигав» antigav.ru. **Гарантия 1 год с даты продажи.**